EA758E-6(LEDフラッシュライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

使用上の注意
・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
・強い衝撃を与えないで下さい。
・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

●光源…白色LED球×1個、赤色LED球×1個、
緑色LED球×1個　※LEDに替球はありません。
●使用電池…単3電池×2本(テスト電池付属)
●電池寿命…白色LED強:約2時間、白色LED弱:約6時間、
赤色LED:約71時間、緑色LED:約60時間
●散光
●耐衝撃性ボディ
●手袋を装着したまま押せる大きいスイッチ。
●滑り止め付グリップ
●防滴構造

◆各部の名称

◆点灯/消灯

①白色スイッチボタンを押すと白色LEDが点灯します。
スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
点灯モードは下記のようになります。
白色LED1個(弱モード)→白色LED1個(強モード)→消灯→白色LED1個(弱モード)…
②赤スイッチボタンを押すと赤色LEDが点灯します。
③緑スイッチボタンを押すと緑色LEDが点灯します。
※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

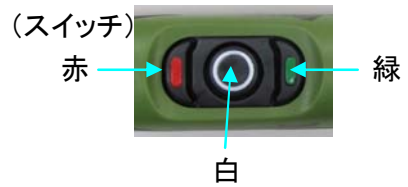

◆電池の入れ方

①テールキャップを反時計方向に回して外します。
②電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
③テールキャップをしっかり閉めます。

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
※シンナー･ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929